CAMPANA DE COCINA

Qubix - Tonda

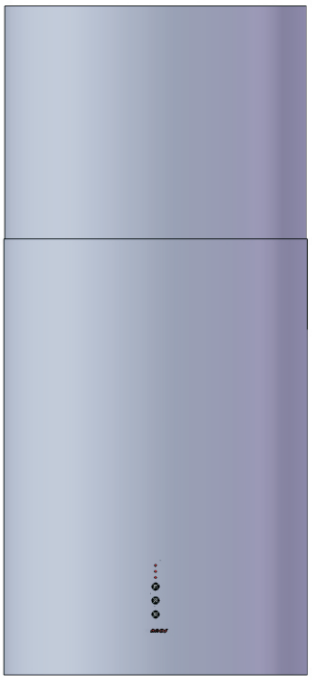

INDUSTRIA ARGENTINA

Estimado cliente, queremos agradecerle por haber confiado en nosotros. Nuestros productos estan diseñado y fabricado bajo estrictos controles de calidad, y respetando las Normas de Seguridad Eléctrica IEC 60335-1:2001 o UNE-EN 60335-1:2002, IEC 60335-2-31:2002 o IRAM 2092-2-31, cumpliendo así con la Licencia de Marca IRAM N° DC-E-L90 de seguridad eléctrica.

Instrucciones de Instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Antes de instalar y/o utilizar la Campana leer atentamente las instrucciones. Asegurarse que la tensión sea 220V y la frecuencia de 50Hz.
Se recomienda encomendar la instalación a personal competente.

Componentes de la Campana

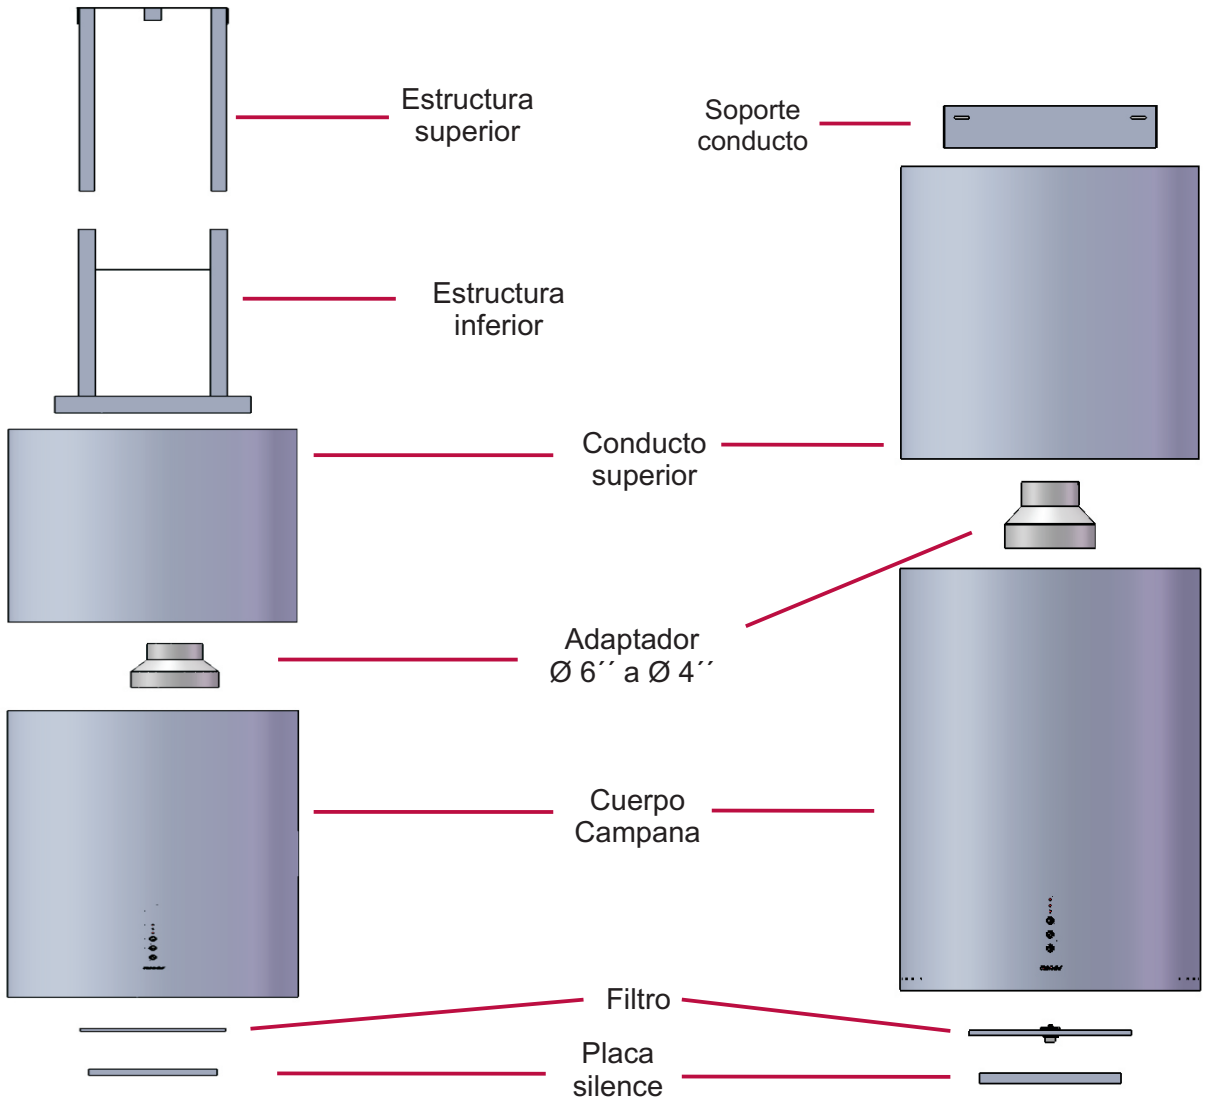

Modelo ISLA

Modelo CONTRA PARED

Instalación de la Campana

Para Modelo ISLA

Paso 1: Fijar la estructura superior al techo utilizando 4 tacos y 4 tornillos Nº 8 (incluidos) verificando que el eje central de la estructura coincida con el eje central de la cocina o anafe, y pasar el cable de alimentación por algunas de las orejas que se encuentran en el centro de la bandeja que va contra el techo. El toma corriente deberá quedar a 1,5 mt de la cocina o anafe.

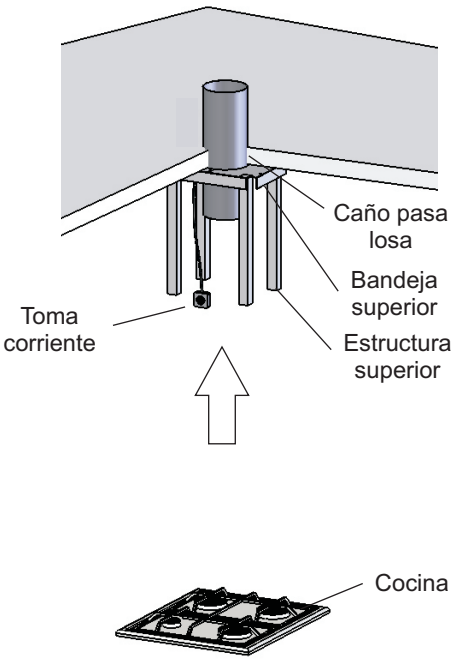

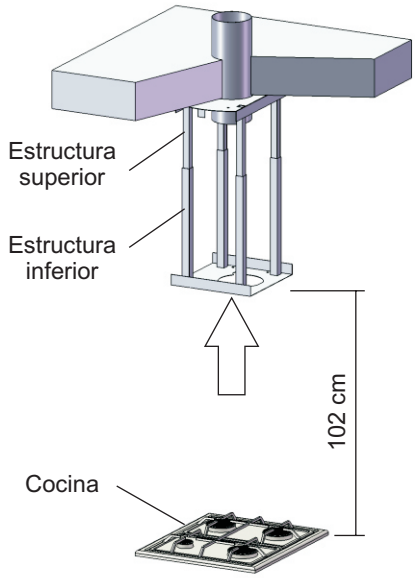

Paso 2: Fijar la estructura inferior a la estructura superior mediante los 4 tornillos W Ø5/16, provistos en la estructura, dejando una distancia de 1,02 m entre la cocina y la estructura inferior. Para que la cocina quede a 65 cm de la campana que es lo recomendable.

Paso 3: Colocar caño corrugado de Ø100 (Ø 4") ó Ø 150 mm (Ø 6") (no incluido).

Para estos modelos se recomienda la utilización de caños de Ø 150 mm Ø 6" para una mejor extracción

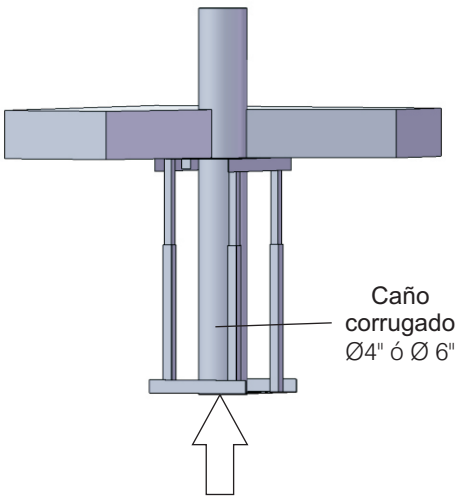

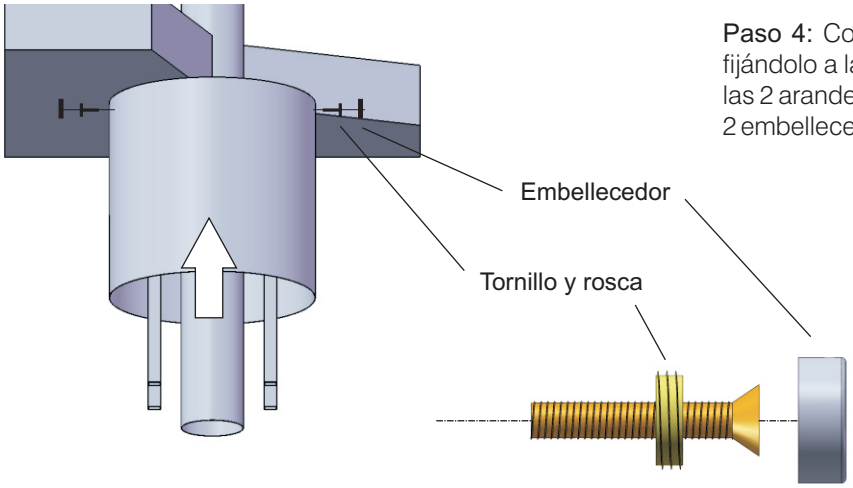

Paso 4: Colocar el conducto superior de acero inoxidable fijándolo a la estructura superior: 1º colocar los 2 tornillos con las 2 arandelas en su parete exterior (incluidos), y 2º roscar los 2 embellecedores (incluidos).

Paso 5: Retirar las 4 tuercas de la bandeja inferior de la estructura que va al techo. Luego sacar la placa silence aflojando los tornillos que se encuentran en la bisagra y por último retirar el filtro. Luego levantar el cuerpo de la campana y conectarla al toma de corriente, luego introducir el cuerpo de la campana concéntricamente con el conducto superior haciendo coincidir los 4 tornillos de la bandeja inferior de la estructura con los 4 agujeros de la caja galvanizada del cuerpo de la campana. Ajustar con las 4 tuercas anteriormente retiradas, volver a colocar el filtro y atornillar la placa silence.

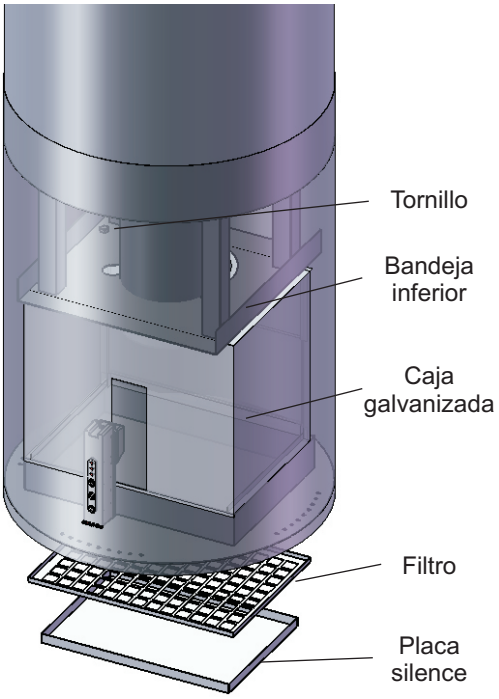

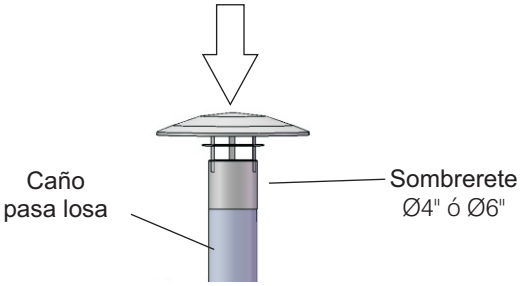

Paso 6: Coloque el sombrerete de Ø4" ó Ø6" (no incluido), según el Ø que ud. haya utilizado, con tornillos auto-roscantes o remaches en el caño pasa losa.

Para Modelo Contra Pared

Paso 1:
Para campana Tonda: Colocar la plantilla de marcado (ubicada al final de este manual) y marcar los puntos del soporte conducto, según indica la plantilla, a 2 cm del techo, verificando que el eje central de la plantilla coincida con el eje central del anafe o cocina; luego realizar las perforaciones y colocar en las mismas tacos plástico Nº6 (incluidos), luego poner el soporte y ajustarlo con los tornillos.
Para campana Qubix: Colocar el soporte conducto sobre la pared, centrándolo con la cocina o anafe, hacer unas marcas para luego hacer las perforaciones y colocarles tacos fisher Nº8 (incluidos), luego poner el soporte y ajustarlo con los tornillos (incluidos).

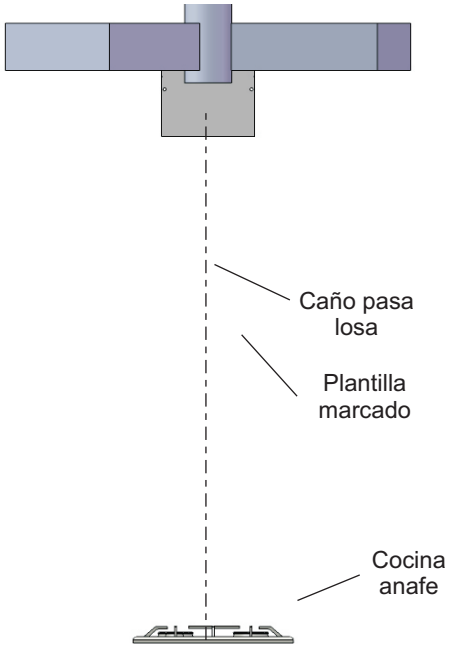

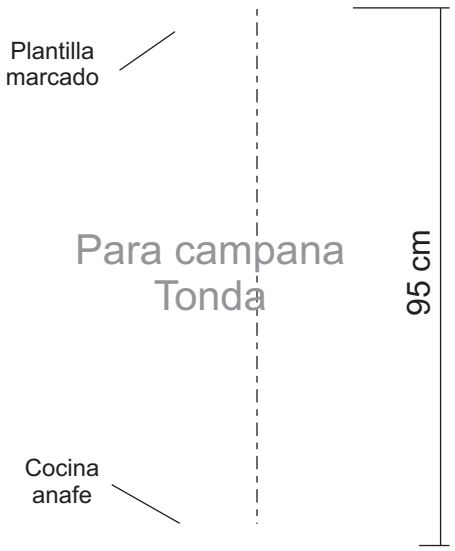

Paso 2:
Para campana Tonda: Ubicar la plantilla de marcado a 95 cm (como lo indica la linea) del anafe o cocina, verificando que el eje central de la plantilla coincida con el eje central del anafe o cocina. Luego realizar las perforaciones y colocar en las mismas tacos plásticos y tornillos Nº6.
Para campana Qubix: Presentar la campana sobre la pared a 60 cm de la cocina o anafe, verificando que el eje central de la campana coincida con el eje central del anafe o cocina. Luego realizar unas marcas sobre la pared para luego hacer las perforaciones y luego colocar en las mismas tacos plásticos y tornillos Nº6.

Paso 3: Colgar la campana (cuerpo y conducto superior) haciendo coincidir los tornillos de la pared con las perforaciones de la espalda de la campana.

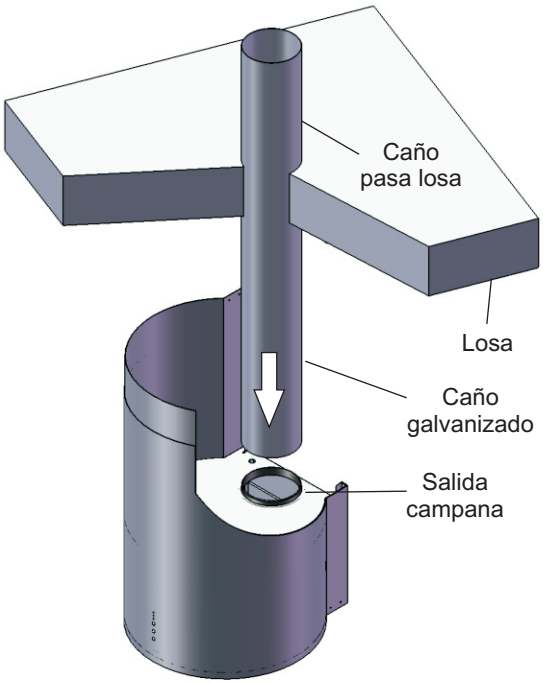

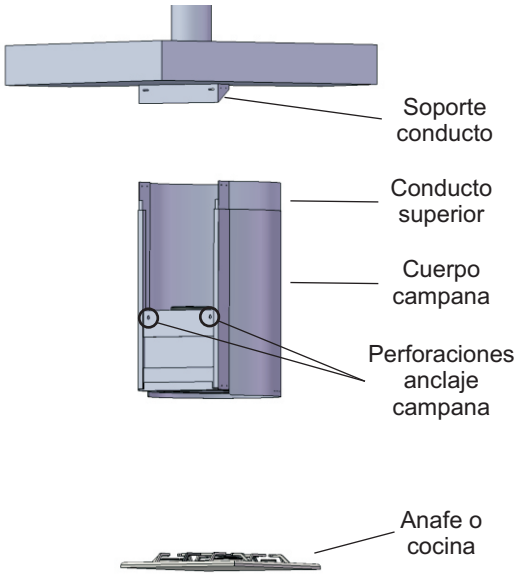

Paso 4: Colocar caño galvanizado Ø150 mm (Ø6") o Ø100 (Ø4") (no incluido), entre la salida de la campana y el caño pasa losa.
Hacer la conexión eléctrica de la campana con la toma de energía más cercana.

Para estos modelos se recomienda la utilización de caños de Ø 150 mm Ø 6" para una mejor extracción.

Paso 5: Terminar de colocar el conducto superior, subiéndolo hasta hacer tope con el techo y haciéndolo coincidir con las perforaciones del soporte conducto, luego ajustar los cuatro tornilllos (incluidos).

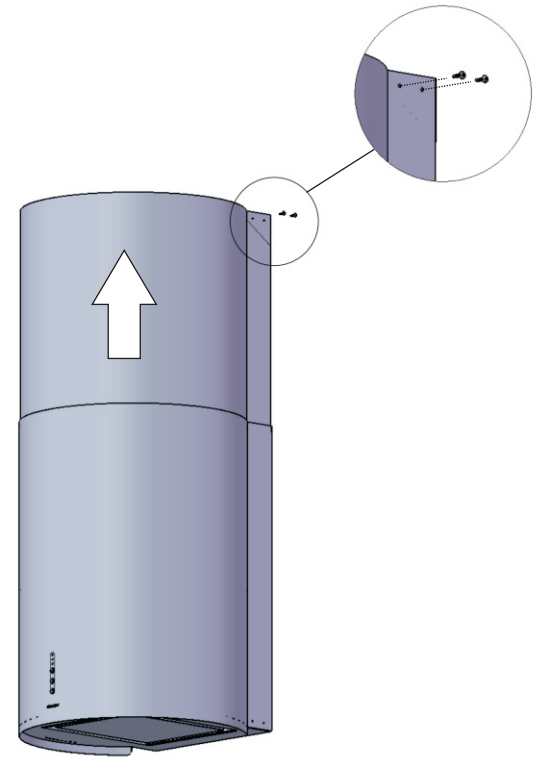

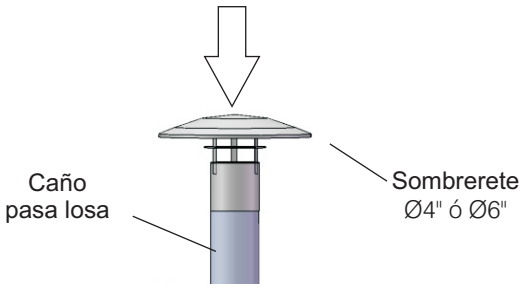

Paso 6: Coloque el sombrerete de Ø4" ó Ø6" (no incluido), según el Ø que ud. haya utilizado, con tornillos auto-roscantes o remaches en el caño pasa losa.
Fin de la instalación.

Corte de carcasa plástica para Ø 6"

La carcasa del motor sale de fábrica con salida de Ø 4". Para lograr la salida de Ø 6" debe cortar la carcasa por donde indica la figura con algún elemento cortante.

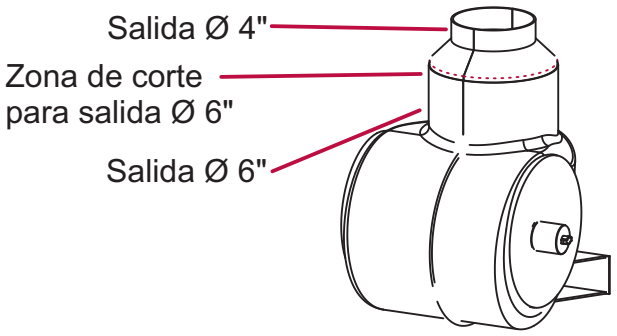

Colocación de Extractor Externo

Los modelos de la Línea Digital se pueden presentar en la versión full (con extractor interno incorporado) o en la versión base (sin extractor interno) con opción a instalar un extractor externo, para tal caso se procede con la instalación de la siguiente manera, una vez realizado los pasos 1 y 2.

- Colocar el extractor externo satelital de Ø4" ó Ø6" al caño pasa losa, fijándolo mediante tornillos Parker o remaches.
- Luego prolongue el cable del extractor por dentro del conducto galvanizado hasta el interior de la campana.

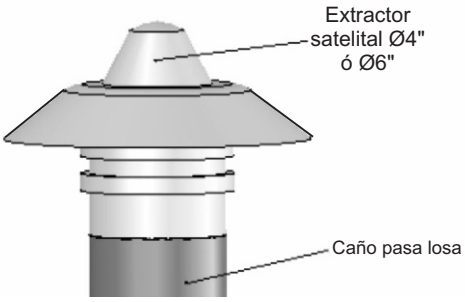

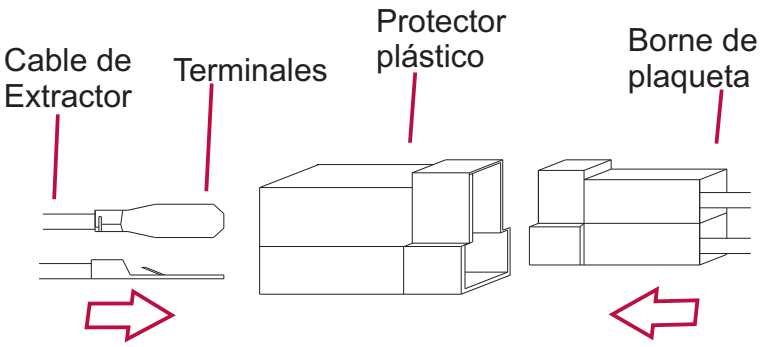

- Proceda a colocar los terminales y el protector plástico en el extremo del cable y conectarlo el borne libre que proviene de la plaqueta.

- Continue con el resto de los pasos de la instalación general

Conexión eléctrica

La Campana viene provista de un enchufe que debe ser conectado a un toma corriente conforme con las normas vigentes.
Si tiene la intención de conectarla directamente a la red eléctrica, quite el enchufe y aplique un interruptor bipolar conforme a las normas con una distancia entre los contactos mayor o igual a 3 mm.
Si el cable de alimentación de la Campana presenta alguna avería, reemplazar en forma inmediata por otro que cumpla con normativas vigentes, cuyas características deben ser: cable flexible aislado con PVC 3 x 1 mm^2, con ficha bipolar con puesta a tierra.
Dichas modificaciones deben ser realizadas por personal competente

FUNCIONAMIENTO

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se les haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
Se recomienda encender la Campana unos minutos antes de empezar a cocinar, y mantenerla funcionando hasta que desaparezcan los olores.
La Campana posee una llave de control, tanto para encender la luz como para manejar las tres velocidades del motor, dependiendo del modelo de campana adquirido, pueden presentarse las siguientes llaves de control:

Llave de Control LCD con 4 botones

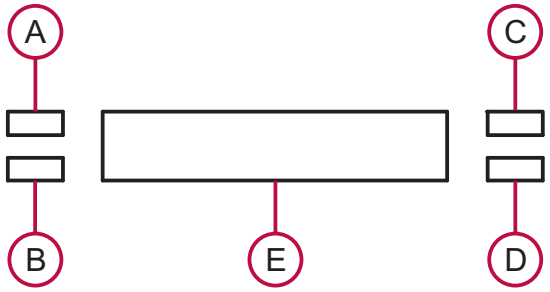

A Encendido | Aumento de la velocidad del motor
B Encendido | Disminución de la velocidad del motor
C Encendido | Apagado de la luz
D Apagado del motor | Temporizador | Reloj
E Display LCD

Funcionamiento

• Estando el motor de la Campana apagado, si presiona el botón **A**, se encenderá a la mínima velocidad y si presiona el botón **B** se encenderá a la máxima velocidad. Luego podrá ir variando entre las cuatro velocidades presionando **A**(+) o **B**(-) según su necesidad.

• Para apagar el motor de la Campana deberá apretar dos veces el botón **D**.

• Para configurar la hora deberá mantener apretado el botón **D** hasta que empiece a titilar la hora en la pantalla LCD, modificar la hora con los botones **A**(+) o **B**(-) hasta llegar a la hora deseada. Luego presione el botón **D** y empezarán a titilar los minutos, modificar los minutos con los botones **A**(+) o **B**(-) hasta llegar a los minutos deseados, apretar nuevamente **D** para terminar con la configuración de la hora.

• Para poner en funcionamiento el temporizador, teniendo el motor encendido, en cualquiera de sus velocidades, presionar una vez el botón **D** y el reloj de la pantalla LCD se pondrá en cero y titilando, con los botones **A**(+) o **B**(-) poner el tiempo deseado hasta diez minutos. Al llegar a cero se detendrá el motor y la luz si estuviese encendida.

Llave de Control Digital

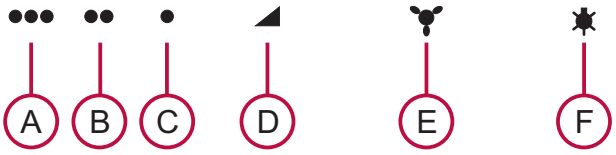

A Velocidad máxima del motor
B Velocidad media del motor
C Velocidad mínima del motor
D Variador de velocidad del motor
E Encendido | Apagado del motor
F Encendido | Apagado de la luz

Funcionamiento

• Presione el botón E para enceder y/o apagar el motor
• Presione el botón D para variar las velocidades del motor
• Presione el botón F para encender y/o apagar la luz

Colocación y Cambio del filtro purificador

Una vez instalada la Campana debe realizar lo siguiente:
Saque el filtro de carbón activo del envoltorio, colóquelo en el eje y gire el filtro 90° en sentido horario, quedando así listo para usarse.

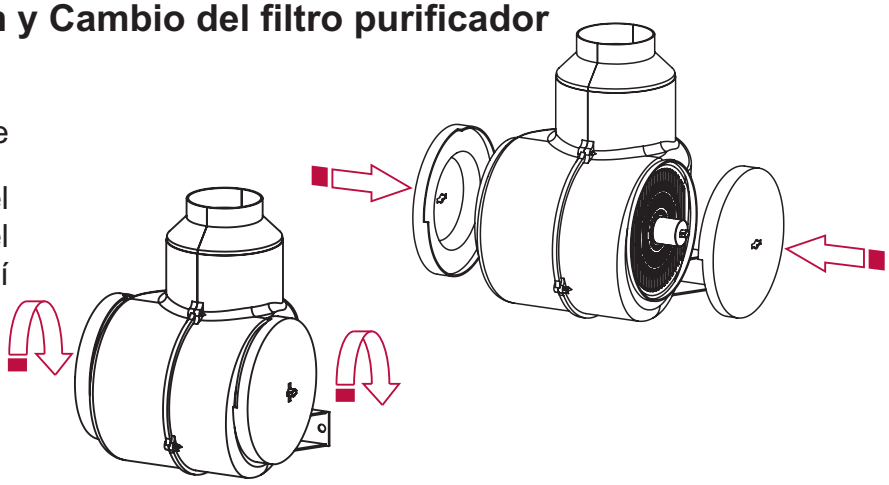

Cambio de lámpara | Spot de LED

Su Campana cuenta con spot(s) de LED de 1,5 watts - 12 v cada uno.

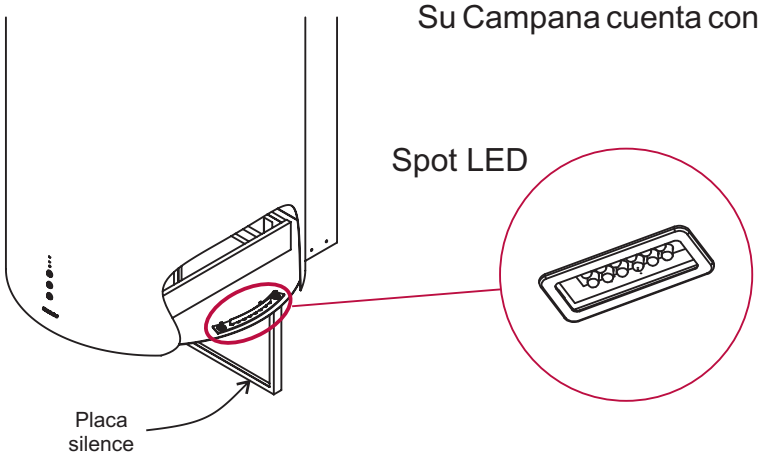

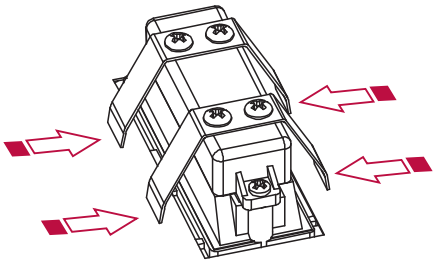

En caso de necesidad de cambio realizar las siguientes operaciones: desconectar la alimentación eléctrica, una vez extraídos los filtros antigrasa debe introducir una o ambas manos por la boca de la Campana hasta llegar al spot de LED y ejercer presión como indica en la figura. Luego retirar el spot hacia el exterior de la Campana.

Luego hacer presión en la ficha, como indica en la figura y desconectar el spot de LED del cable.
Luego conectar el nuevo spot mediante la ficha.

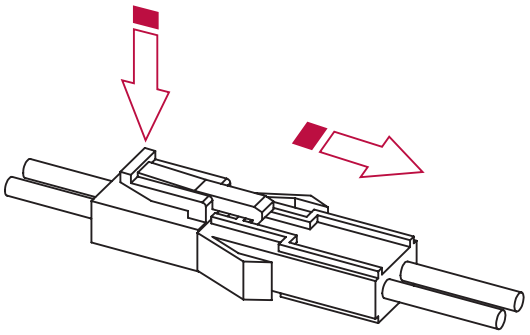

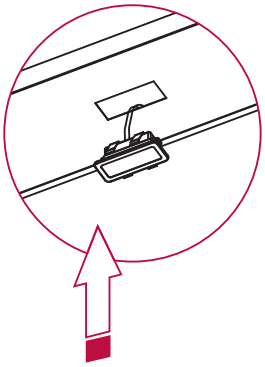

Por último, introducir los cables en el interior de la Campana y volver a colocar el spot donde se encontraba originalmente, ejerciendo presión hasta que el mismo quede firme.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza, desconecte la alimentación eléctrica de la Campana.

- La limpieza de la campana debe hacerse en forma periódica de acuerdo a las exigencias a las cuales va a ser sometida, a los efectos de evitar la acumulación de grasa que puede, con el tiempo, producir manchas de óxido en el acero inoxidable.

- Limpiar partes externas con detergente líquido neutro o cremas limpiadoras que NO contengan cloro o abrasivos (no corrosivo) con un trapo húmedo y en el sentido del esmerilado para evitar rayas.

RECOMENDAMOS para Campana de acero inoxidable el uso de dos productos que están a su disposición en donde usted ha adquirido su Campana.
Primero utiliza el DESENGRASANTE que elimina todo tipo de grasitud y suciedades, luego se debe aplicar el LIMPIADOR PROTECTOR, que deja una capa muy fina de aceite protector.
Para aplicar los productos anteriormente mencionados con un paño suave o papel tissue.
No utilizar: disolvente, gasolina, hipoclorito de sodio, abrasivos, cepillos o esponja de metálicas. También evitar el uso de ácido muriático en pisos y zonas aledañas, ya que los vapores dañan el acero inoxidable.

- Los filtros antigrasa (f) de la Campana deben limpiarse con abundante agua caliente, detergente y esponja o cepillo. Antes del montaje deje secar los filtros correctamente.
Es muy importante prestar suma atención a los filtros, ya que estos cumplen la función de retener las partículas de grasa contenida en los vapores. Dicha grasa retenida es fácilmente inflamable. Por lo tanto, se recomienda limpiar los filtro al menos una vez por mes.

- Nunca use su cocina como calefactor, ya que las hornallas encendidas sin ningún elemento que limite el calor (por ejemplo: olla, pava, etc.) producen daños irreversibles en los componentes internos de la Campana.

- Queda prohibido cocinar a la llama bajo la Campana. Al freír controle constantemente la operación porque el aceite puede incendiarse.

- En ningún caso la tubería se tiene que empalmar con conductos de descarga de la combustión de otros aparatos (calderas, quemadores, calefón, estufas, etc.).
En los locales donde funcionen estufas a leña, a gas, etc. es necesario asegurar una entrada de aire del exterior, porque la Campana sustrae aire del ambiente.

- La devolución de los cubre conductos será factible sólo si ambos se encuentran con el vinilo de protección en perfecto estado.

Todas las sugerencias dadas deberán ser observadas con esmero para evitar posibles incendios, mal funcionamiento de la Campana o deterioro de la misma.

CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA CAMPANAS DE COCINA

Llanos garantiza al comprador de este artefacto por término de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se compromete a reparar el mismo, sin cargo alguno para el adquiriente, cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso bajos las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

2. Son beneficiarios del mismo, el comprador original dentro del plazo antes mencionado.

3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y será a su cargo los gastos de flete y seguros.

4. Serán causas de anulación de esta garantía:

4.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
4.2. Excesos o caídas del tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
4.3. Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el Manual de instalación, uso y mantenimiento.
4.4. Intervención al artefacto por personal no autorizado por Llanos.
4.5. La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el Manual de instalación, uso y mantenimiento que se adjunta a esta garantía.

5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:

5.1. Enmiendas o raspaduras en los datos certificado o factura fiscal.
5.2. Falta de factura fiscal original.
5.3. Falta de fecha en la factura.

6. Para su reparación el producto debe ser trasladado a nuestro servicio técnico (Tel. 0351 4994040). El plazo mínimo de reparación es de 2 días y máximo de 30 días.

7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

7.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
7.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
7.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación por intervenciones no autorizadas.

8. Llanos no asume responsabilidad alguna por los daños, personales o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último a la falta de mantenimiento.

9. Llanos asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.

Vendedor: .....

Domicilio: .....

Fecha de compra: .....

Fabrica y Garantiza
LLANOS

Oficina Comercial
Av. Santa Ana 1728 - Córdoba - Capital
Tel (0351) 487 3270 / 71
Fax (0351) 487 3273
casacentral@metalurgicallanos.com.ar

Servicio Técnico
Av. La Voz del Interior 7250
Tel.: (0351) 4994499 / 4994040
fabrica@llanosacero.com.ar

www.llanosacero.com.ar

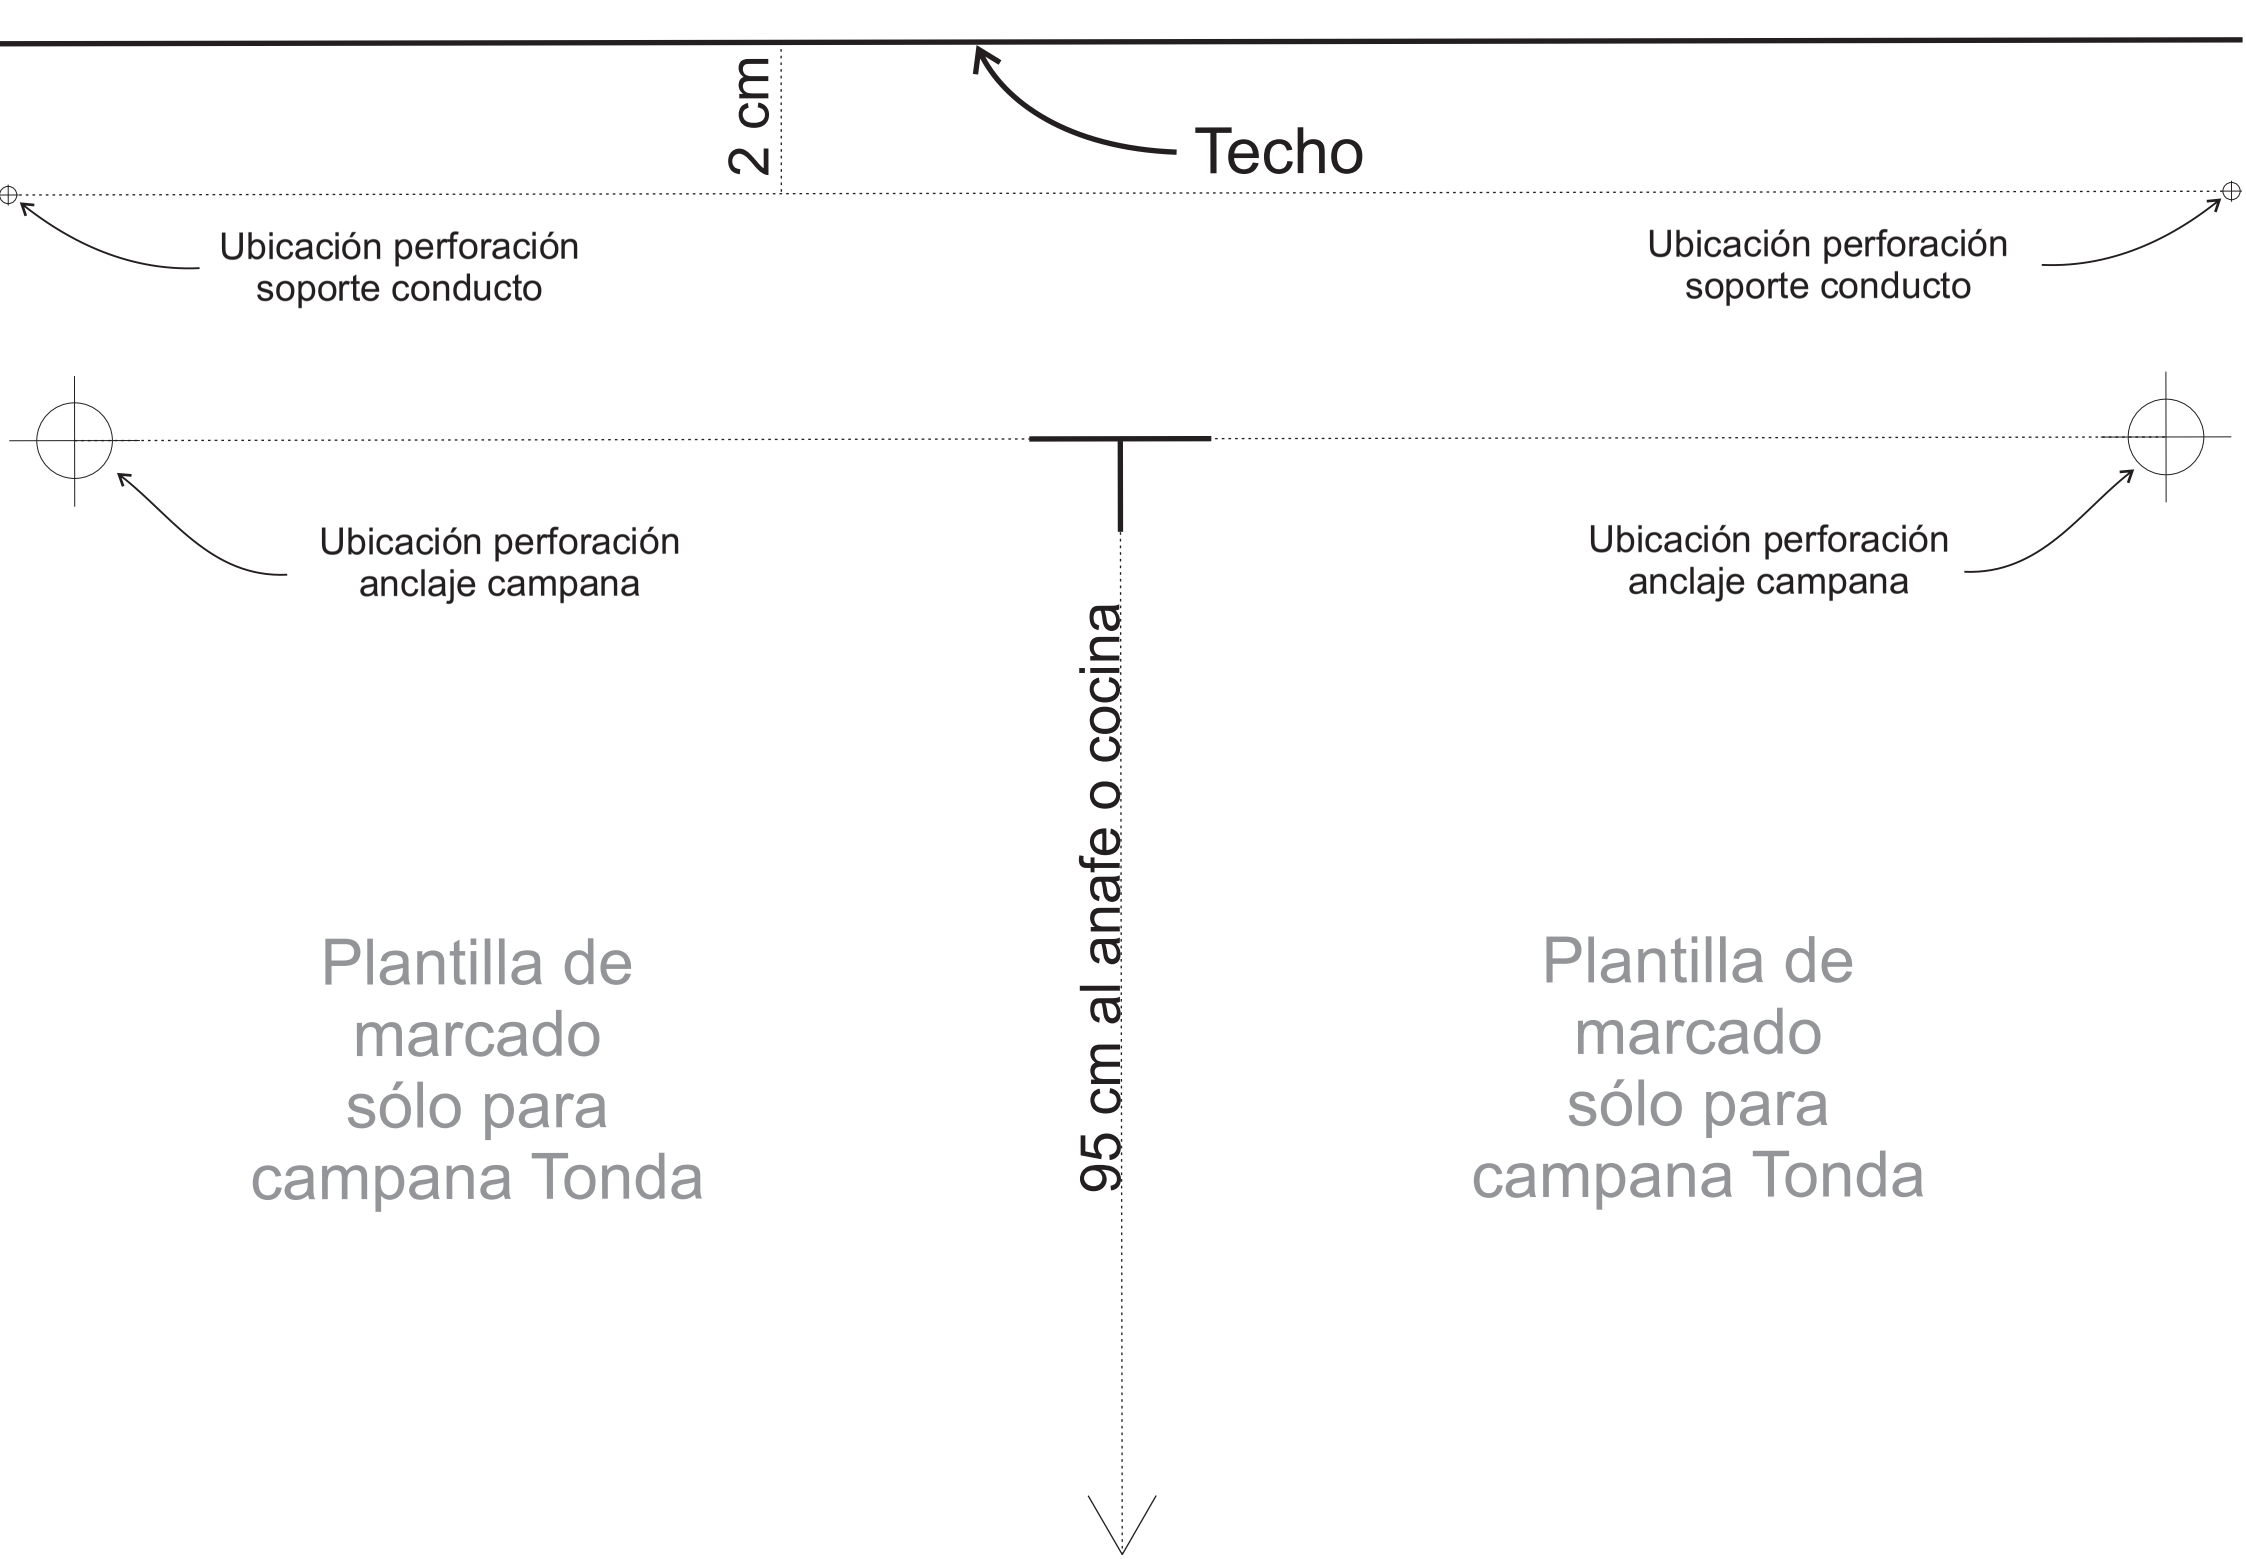
2 cm
Techo
Ubicación perforación
soporte conducto
Ubicación perforación
soporte conducto
Ubicación perforación
anclaje campana
Ubicación perforación
anclaje campana
95 cm al anafe o cocina
Plantilla de
marcado
sólo para
campana Tonda
Plantilla de
marcado
sólo para
campana Tonda